


VERTICASA EMBEDDED CUSTOMER CONNECTION KIT

Contenuto del KIT

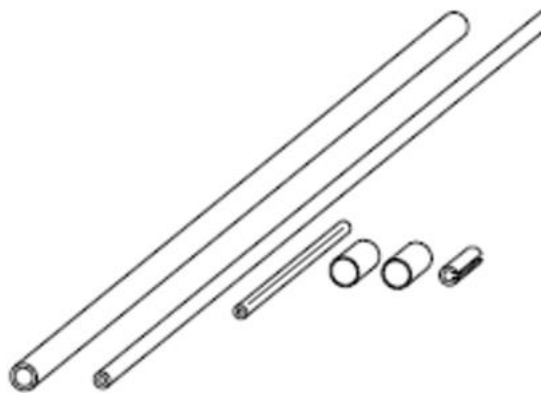

PART No.:	DESCRIPTION	QTY
XTBSF00057	TUBE 5/3.5 RFH x 400mm	1
XXXBP01484	2 TO 3 mm ADAPTER TUBE	1
XKTSC00350	METAL CRIMP RING 5mm	2
XXXBP01060	SPLICE PROTECTOR 2.2mm	1
ADDITIONAL ACCESSORIES:		PART No.:
VERTICASA CRIMPING TOOL KIT		XKTSC00350
VERTICASA STRIPPING TOOL 24/48 FIBRE		XCPSC00568
VERTICASA STRIPPING TOOL COMPACT		XCPSC01192

VERTICASA EMBEDDED CUSTOMER CONNECTION KIT


- 1. IL GIUNTO AL PIANO VIENE INSTALLATO SUL CAVO TRA IL DIRAMATORE PRINCIPALE O SECONDARIO E LA BORCHIA CLIENTE.**
- 2. IL GIUNTO AL PIANO VIENE ESEGUITO IN UN VANO DI ACCESSO DOVE VIENE GIUNTATA LA FIBRA OTTICA PRESENTE NEL TUBO DI PROTEZIONE SINGOLA FIBRA PROVENIENTE DAL DIRAMATORE PRINCIPALE O SECONDARIO CON LA FIBRA OTTICA PRESENTE NEL CAVO SINGOLO CLIENTE 2/2.6/3 MM PROVENIENTE DALLA BORCHIA OTTICA.**
- 3. IL GIUNTO AL PIANO RICHIEDE UNA SCORTA DA ENTRAMBI I LATI: LA SCORTA E' NECESSARIA PER L'USO DELLA GIUNTATRICE. CONSIGLIAMO DI TENERE 70CM PER LATO, MA QUESTA DIMENSIONE DEVE ESSERE VERIFICATA CON IL TIPO DI GIUNTATRICE UTILIZZATA.**
- 4. DOPO L'ESECUZIONE DEL GIUNTO AL PIANO QUESTO DEVE ESSERE PORTATO ALL'INTERNO DELLE TUBAZIONI NEL MURO TIRANDO DAL LATO BORCHIA CLIENTE. L'EXTRALUNGHEZZA DEVE ESSERE MESSA VIA IN MODO SICURO COME UNA MATASSA IN UN VANO DI ACCESSO INTERMEDIO.**

VERTICASA EMBEDDED CUSTOMER CONNECTION KIT

Passo 1

TUTTE LE MISURE RIPORTATE IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO CAMBIARE IN FUNZIONE DELL'ATTREZZATURA USATA DAGLI INSTALLATORI. LA LUNGHEZZA FINALE DEL GIUNTO AL PIANO DIPENDE DAL TIPO DI GIUNTRICE E DI TAGLIERINA USATO.


PREPARAZIONE DELLA FIBRA LATO DIRAMATORE. DURANTE LA PREPARAZIONE DELLA FIBRA E' IMPORTANTE INSERIRE LA PROTEZIONE DEL GIUNTO TERMORESTRINGENTE (45 MM), IL TUBO DI PROTEZIONE DA 5 MM E I DUE ANELLI DI METALLO.

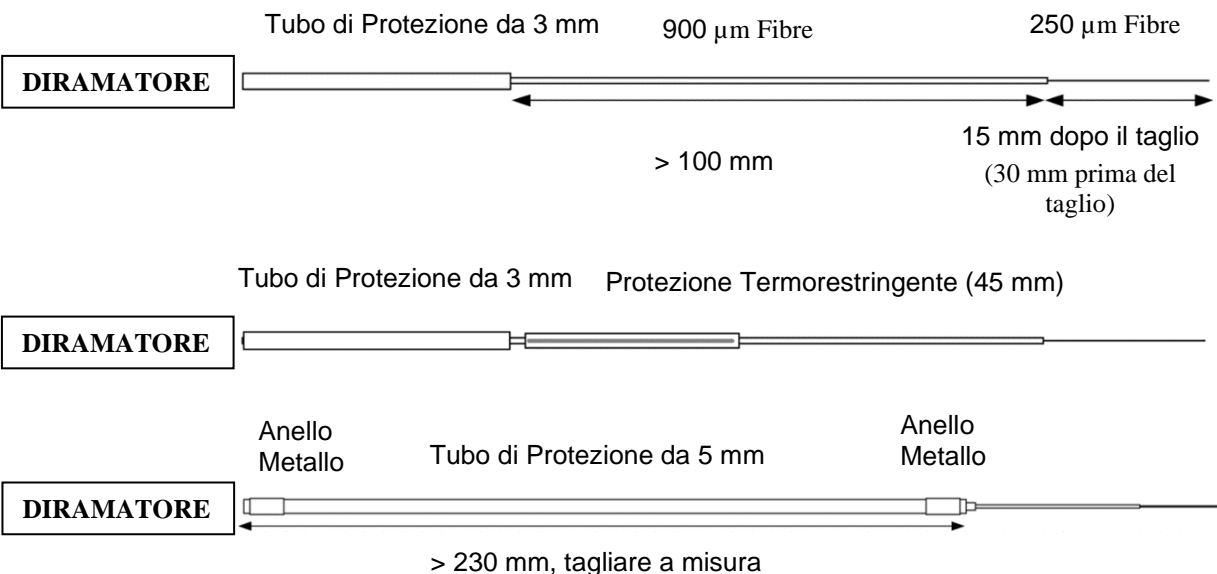

VERTICASA EMBEDDED CUSTOMER CONNECTION KIT

Passo 2

PREPARAZIONE DELLA FIBRA LATO BORCHIA CLIENTE. SE IL CAVO E' DA 2 MM APPLICARE L'ADATTATORE 2/3 MM. L'ADATTATORE HA UNA SEZIONE APERTA ED E' POSSIBILE APPLICARLO ANCHE DOPO LA GIUNZIONE. DEVE ESSERE POSIZIONATO FRA L'ANELLO METALLICO E IL CAVO DA 2 MM. L'ADATTATORE NON E' NECESSARIO CON IL CAVI SINGOLI DA 2.6 MM O 3 MM.

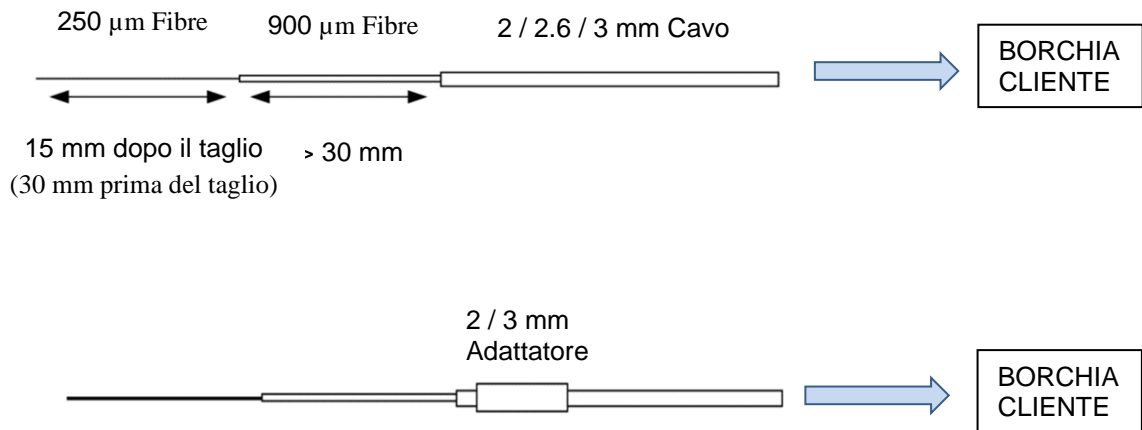


VERTICASA EMBEDDED CUSTOMER CONNECTION KIT

Passo 3

GIUNZIONE E APPLICAZIONE DELLA PROTEZIONE
TERMORESTRINGENTE

LA PROTEZIONE TERMORESTRINGENTE DEVE COLLEGARE
ENTRAMBI I MODULI FIBRA DA 900 μm .

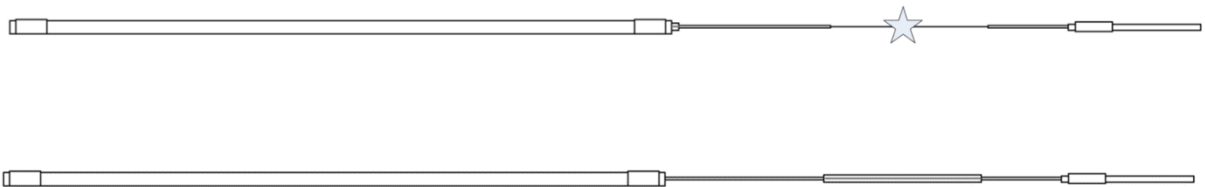

VERTICASA EMBEDDED CUSTOMER CONNECTION KIT

Passo 4

MUOVERE IL TUBO DI PROTEZIONE DA 5MM FINO A COPRIRE IL TUBO DI PROTEZIONE SINGOLO MODULO DA 3 MM ED IL CAVO SINGOLO CLIENTE 2 / 2.6 / 3 MM. SE RICHIESTO (PER I CAVI DA 2 MM) APPLICARE L'ADATTATORE 2/3MM.



VERTICASA EMBEDDED CUSTOMER CONNECTION KIT

Passo 5

CRIMPARE PRIMA L'ANELLO LATO BORCHIA CLIENTE. IL PROCESSO DI CRIMPAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITO IN DUE FASI COME MOSTRATO IN FIGURA PER EVITARE LA CREAZIONE DI ALETTE. DOPO AVER CRIMPATO L'ANELLO LATO BORCHIA CLIENTE TENERE LEGGERMENTE IN TENSIONE IL MODULO FIBRA (TIRANDO IL TUBO DI PROTEZIONE SINGOLA FIBRA DA 3MM) E CRIMPARE IL SECONDO ANELLO LATO DIRAMATORE.

